

Leginstructie Graphite-Line Pro

De zelfklevende ondervloer voor dryback PVC-vloeren



- Eenvoudige en snelle installatie
- Tijdsparing, dat zorgt voor rendement optimalisatie
- Geschikt voor zwenkwielen van bijv. bureaustoelen
- Projectgeschikt
- Zeer hoge dichtheid, drukvast tot CS 500kPa
- Optimale verlijming, 100% tack
- Verbeterd contact geluid met 15dB Δ Lw



1



Stap 1: Voorbereiding/controle

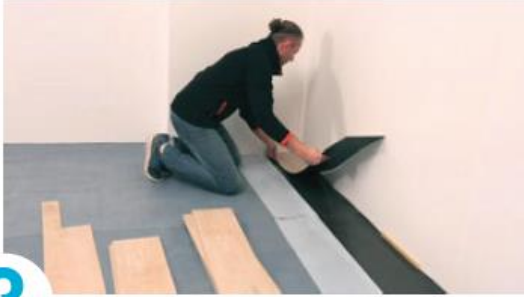
Een belangrijke voorwaarde voor het starten, is om te controleren of het oppervlak droog, vlak en schoon is. Let op: De ondergrond moet blijvend droog zijn. Als dit niet het geval is raadpleeg dan de leverancier/fabrikant. Volg de instructies van de fabrikant betreffende o.a. blootstelling van de vloer aan zonlicht.

2



Stap 2: Ondervloer leggen

Leg de ondervloer met de foliezijde naar boven en snij de eerste baan op de gewenste lengte af. Let wel op dat de Graphite-Line Pro haaks op de richting wordt geplaatst van de PVC-stroken. Leg vervolgens de volgende banen tegen elkaar aan, zodat er geen voegen tussen de banen ontstaan. Zorg ervoor dat de ondergrond vlak is, is dit niet het geval dan dient de vloer geëgaliseerd te worden.

3

Stap 3: Aan de slag

Verwijder voor het leggen van de PVC-stroken, de schutfolie van de Graphite-Line Pro. Verwijder alleen de schutfolie die nodig is om de stroken te plakken en zorg ervoor dat de kleeflaag schoon blijft, anders heeft dit gevolgen voor de kleefkracht. Vervolgens kunnen de eerste PVC-stroken worden geplaatst. Let er wel op dat u 5 mm ruimte houdt tussen de vloer en de wand. Vervolgens kunt u de PVC-stroken aandrukken. Zorg ervoor dat er geen naden tussen de verschillende stroken en/of rijen ontstaan.



Begin met leggen vanaf de wand. De kopse naden van de PVC-stroken moeten elkaar min. 20 cm overlappen. Zorg ervoor dat de naden van de ondervloer en de PVC-stroken elkaar niet overlappen, de regel is om minimaal 10 cm overlap te creëren. In het geval dat een PVC-strook niet op de gewenste plek geplaatst is, kunt u binnen 30 minuten de strook corrigeren. Dit doet u door deze voorzichtig los te halen en opnieuw te installeren.

4

Stap 4: Hoe nu verder

Verwijder vervolgens de beschermfolie steeds per rij voor de volgende rijen PVC-stroken. Wanneer u meer schutfolie verwijdert, is er kans dat de kleeflaag vervuilt en dus verminderd wordt. Na de installatie van de stroken dient u de vloer aan te walsen met een Linowals (30 kg). Nadat de vloer volledig geïnstalleerd is kunt u de vloer afwerken met een plint. De PVC-vloer kan direct na het plaatsen betreden worden.



Verdere voorwaarden voor het gebruik van Graphite-Line Pro

- De ondergrond moet schoon, vlak en blijvend droog zijn.
- Vermijd transport boven 35 °C.
- De ondervloer moet gedurende 48 uur in de ruimte van installatie bij een kamertemperatuur van 20°C acclimatiseren.
- Eventuele oneffenheden op vloer mogen niet groter zijn dan 0,6 mm.
- Bij vloeren die worden geplaatst in een ruimte op het zuiden, zuid/westen dienen ramen te worden voorzien van voldoende zonwering. Bij twijfel kan de vloer worden gefixeerd met anti-sliplijm. Beide maatregelen kunnen het ontstaan van de vloer in warme periodes voorkomen.

